

NORMES D'INSTALLATION



PARTITION W/SCA

Avec rideau gonflable

DODGE *CHARGER* 2012 - 2016
IDENTIFIÉ



La console véhiculaire doit être en place avant l'installation de la partition.

Préparation


Avancer les sièges avant au maximum.

Enlever les pièces suivantes :

- La banquette arrière;
- Les garnitures de plastique des marchepieds avant et arrière, gauche et droit;
- Les caoutchoucs des 4 portes;
- La ceinture de sécurité au bas des sièges avant en utilisant une douille « Torx » 50mm;




- Les garnitures de plastique des piliers B (vis à tête Torx 20 mm au haut).

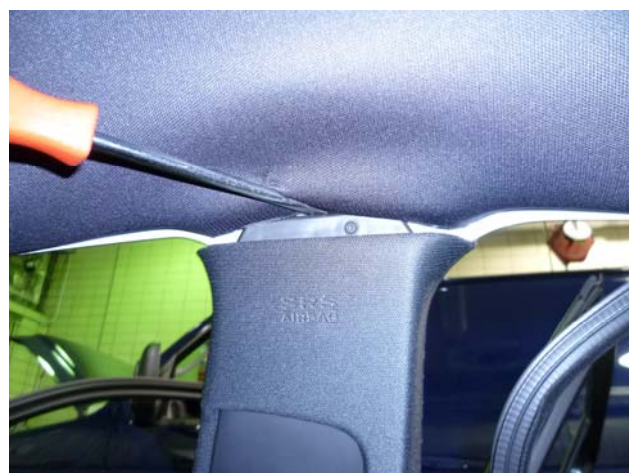

Dans les piliers B

- Dégrafer le câble et débrancher le connecteur.

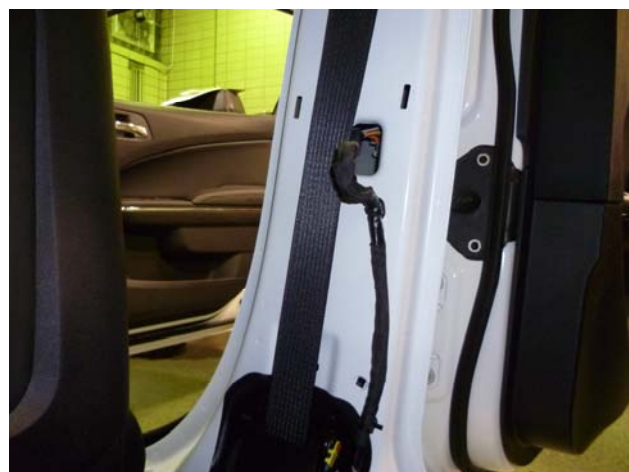

Installation des plaques de montage (conducteur et passager)

Perçage de trous

À l'aide du gabarit (en deux parties, voir P. 8-9), percer 4 trous de 1 po dans la garniture de plastique du pilier B, côté droit.

Inverser le gabarit pour la garniture de plastique du pilier B, côté gauche.



Préparation du pilier B

Installer les plaques de montage de la partition sur les piliers B.

Pré-percer des trous 7/32 po de chaque côté du pilier B et installer des vis à métal 5/16 X 1 po.

Replacer le câblage, brancher le connecteur et fixer une attache de nylon pour que le câblage ne nuise pas au fonctionnement de la ceinture de sécurité.



Replacer les garnitures de plastique et assurez-vous que les trous sont vis-à-vis les points de fixations des plaques de montage, si non faire les ajustements nécessaires.

Replacer les garnitures des marchepieds et les caoutchoucs des portes.

Réinstaller les ceintures de sécurité au bas des sièges avant.



PARTITION W/SCA avec rideau gonflable

Installation des supports inférieurs (conducteur et passager)

Fixer seulement la partie arrière des supports inférieurs de la partition avec un boulon 3/8 X 3/4 po à tête Allen 7/32.

Positionner les supports comme sur la photo ci-contre.

Ne pas serrer les boulons pour fin d'ajustement.




Avec l'aide d'une autre personne entrer la partition par les portes arrière.

Insérer les tubes des supports inférieurs à l'intérieur des tubes de la partition.

Relever la partition dans sa position finale. Fixer la partie avant des supports inférieurs avec des boulons 3/8 X 3/4 po.

Ne pas serrer les boulons pour fin d'ajustement.

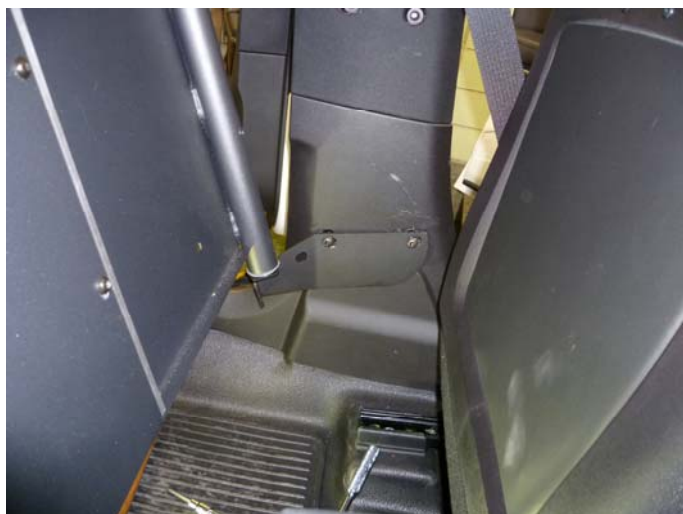

Installation des panneaux protecteurs de métal (conducteur et passager)

Fixer le panneau protecteur de métal sur le pilier B avec 2 boulons 3/8 X 3/4 po.

Fixer le haut du panneau protecteur de métal sur la partition et le bas sur le support inférieur avec 2 boulons 3/8 X 1/4 et 2 écrous 3/8 autobloquants.

Ne pas serrer les boulons pour fin d'ajustement.



Installation des panneaux protecteurs de plastique (conducteur et passager)

Sur le tube de caoutchouc, il y a un trou qui indique l'emplacement dans le tube de métal d'un trou de ¼ po fileté.

Faire une incision dans le caoutchouc pour dégager ce trou.



Fixer le haut du panneau protecteur en plastique ainsi que la plaque de renfort sur la partition, avec un boulon 1/4 x 1 po 1/4 et rondelle plate 1/4 po.



Fixer le bas du panneau protecteur de plastique sur le côté intérieur du panneau protecteur de métal avec un boulon 1/4 x 1 po 1/2, les 2 rondelles de plastique et un écrou en acier: **ne pas serrer trop fort.**



ATTENTION : Vous devez absolument installer le boulon et les rondelles de plastique à cet endroit pour le bon fonctionnement des rideaux gonflables.

Prendre soin de serrer tous les boulons pour l'ajustement final.

Installation du panneau d'extension du bas

Modification de boulon

Couper de ½ po les 2 boulons de ¼ X 2¼ po (nécessaire pour ne pas abîmer le dossier des sièges avant).



Installer le panneau d'extension du bas entre la partition et les sièges avant.


- Sur les 2 côtés cette partie doit être sous le tube du support inférieur.

De chaque côté, au centre, fixer le panneau sur la partition avec :

- 1 boulon ¼ X 5/8 po
- 1 rondelle plate

De chaque côté, aux extrémités, fixer le panneau sur la partition avec :

- 1 boulon ¼ X 1¾ po
- 2 rondelles plates
- 1 tube espace ¼ X 1¼ po
- 1 écrou autobloquant ¼

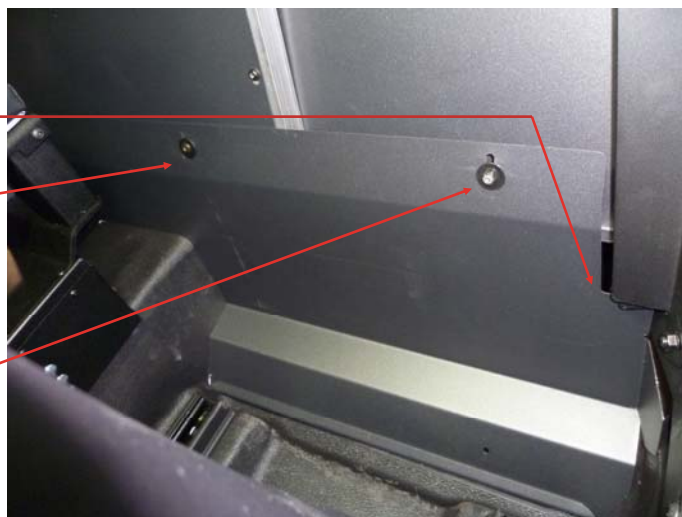



Utiliser une douille Allen 5/32.

Vue finale de l'installation de la partition.



PARTITION W/SCA avec rideau gonflable

Liste des pièces

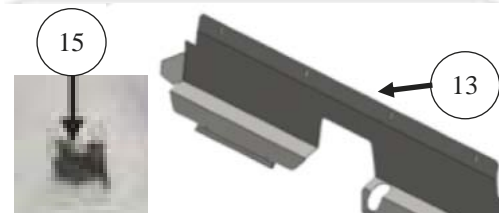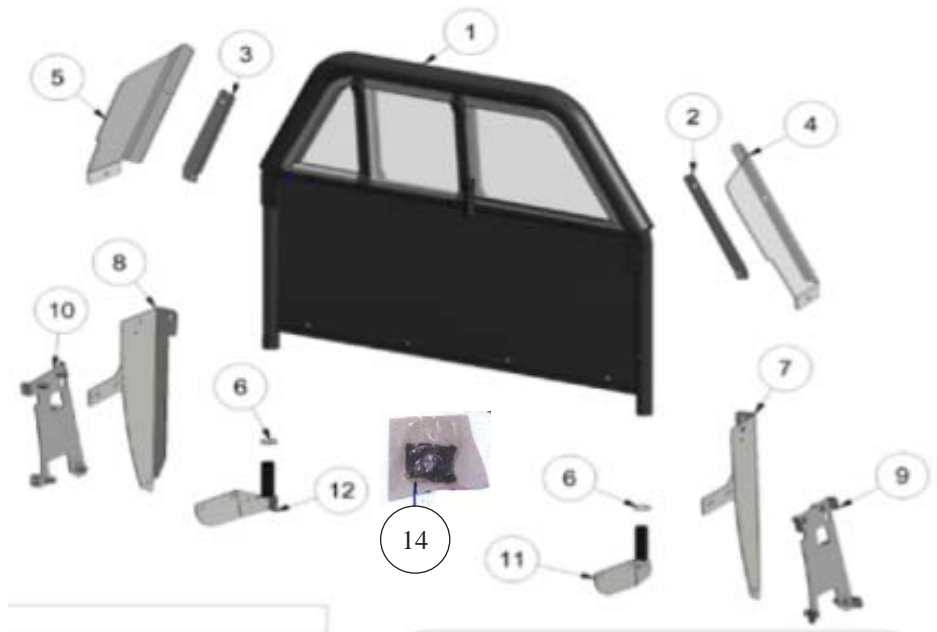

OPTIONAL EQUIPMENT
PP7671B LOWER EXTENSION PANEL



QTÉ	Description # 14 QUINCAILLERIE
6	capuchon de plastique
4	1/4 rondelle de plastique
2	1/4 x 1po boulon de plastique
6	1/4po écrou autobloquant
6	1/4 rondelle
2	1/4 x 1.25po boulon
8	5/16 x 1po vis à métal
8	3/8 x 1.25po boulon
8	3/8 x 3/4po boulon
4	3/8po écrou autobloquant
2	3/8 rondelle
QTÉ	# 15 QUINCAILLERIE
2	¼ X 5/8 boulon
2	¼ X 2¼ boulon
2	¼ po écrou autobloquant
6	¼ rondelle
2	¼ X 1¼ po spacer tube

Item	Qté	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	BR-10-SSCA-P	#10 SSCA Bar
2	1	PP10773	Pressure plate - Driver side
3	1	PP10774	Pressure plate - Passenger side
4	1	PP10926	Upper Side Filler - With SCA - Driver side
5	1	PP10927	Upper Side Filler - With SCA - Passenger side
6	2	PP1500	Plastic Anti-Rattle Shim
7	1	PP6399C	Mounting Plate - Driver side
8	1	PP6400C	Mounting Plate - Passenger side
9	1	WP6407	B-Pillar Mounting Plate - Weldment - Driver side
10	1	WP6408	B-Pillar Mounting Plate - Weldment - Passenger side
11	1	WP6409REVB	Foot Stub - Weldment - Driver Side
12	1	WP6410REVB	Foot Stub - Weldment - Passenger Side
13	1	PP7671B	Lower extension panel

PARTITION

Gabarit pour pilier « B »

Découper la 1^{ère} et la 2^e partie du gabarit;
Assembler les 2 parties du gabarit en alignant les lettres « A » ;
Percer 4 trous de 1 po dans le panneau de plastique du pilier B, côté droit;
Inverser le gabarit pour le côté gauche.

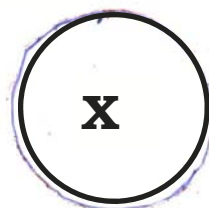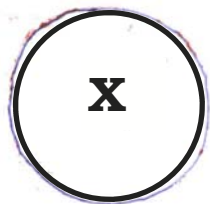

**PANNEAU CÔTÉ DROIT
1^{ère} partie**

A

A

PANNEAU CÔTÉ DROIT
2ième partie

X

Bas du gabarit

X